

Pivot Motor Clipper Instruction Manual

• For Commercial Use Only •



For Model Numbers: 76030

Oster
Professional™

Tondeuse à cheveux à moteur pivotant Manuel d'utilisation

• À usage commercial uniquement •



Pour le modèle: 76030

Oster
Professional™

Máquina de corte con motor de eje

Manual de instrucciones

• Sólo para uso comercial •



Para el modelo número: 76030

Oster
Professional™

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using the clipper.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Always unplug this appliance from electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning, putting on or taking off parts.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it is plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or invalids.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or submerged

- into water. Return the appliance to nearest authorized service facility for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never operate the appliance with the air openings blocked, or while on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, or the like.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade, as cut or scratched skin may occur.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ABOUT THIS CLIPPER

CLIPPER OPERATION

- Remove the blade guard from the unit which is covering the teeth of the blades.
- Disperse a few drops of Oster® Premium Lubricating Oil across the blades. Wipe off excess with a clean, dry cloth.
- Clean clippings from the blades using the cleaning brush. Wipe the housing with a clean, dry cloth.
- Before replacing the blade guard for storage, spread one or two drops of Oster® Premium Lubricating Oil over the blades to prevent rusting.

ADJUSTABLE CLIPPERS

Not all clippers have an adjustable blade. If you have a deluxe adjustable clipper, the following instructions apply to your clipper. The adjustable clippers have a blade that enables you to cut hair at various lengths. To adjust: Move thumb blade adjustment lever down for coarse (B) cutting and up for fine (A) cutting (Fig. 1).

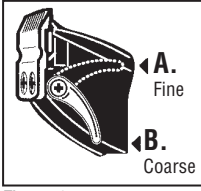


Figure 1

After continued use, the top and bottom blades may wear out. Replacement blades are available through your nearest Authorized Service Station. To remove the blades, unplug the clipper from the electric outlet. Lay the unit upside down on a flat, dry surface. Remove the two screws located in the bottom of the blade (Fig. 2). To replace blades, put the new top blade into position on the clipper head. Make sure the adjustment lever is pushed downward. Line up

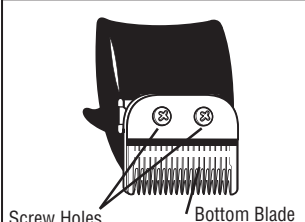


Figure 2

the new bottom blade so that the screw holes in the bottom blade are directly over the two center screw holes in the mounting plate (Fig. 3). Replace the screws. Before tightening the screws adjust the position of the blades so that the top blade is 1/32" back from and is parallel to the front edge of the bottom blade. The blades should also be even on each side. Tighten screws firmly.

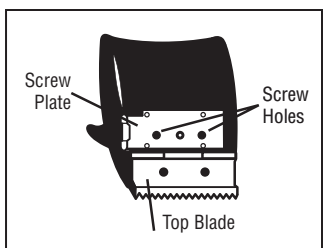


Figure 3

BLADE SHARPENING

Oster® cutting blades are of individual hollow-ground design, hardened to extend cutting life. As with any cutting instrument, the cutting edges will become dull with usage. Increasing blade tension to force dull blades to cut can cause the clipper to heat and reduce motor life, and further shorten blade life. When the cutting blades no longer cut smooth and clean, sharpening is necessary. When sharpening blades becomes necessary, send blades to an Authorized Service Center where approved methods, equipment and proper knowledge are used to restore the original hollow-ground design and best cutting ability. Sharpening blades by flat grinding or any method contrary to the design and construction of Oster® cutting blades is not recommended.

LUBRICATING THE BLADES

A light film of oil should be maintained on the surface of the cutting blades. Oiling the blades frequently while in use will help keep the blades cleaner. Clean blades cut better. To clean blades, dip the teeth into Oster™ cleaning solution cleaner with the clipper running. DO NOT IMMERGE THE CLIPPER. Remove from the mixture and, while holding the clipper with the blade end down, wipe the blades dry with a clean, dry cloth. Re-oil blades.

À PROPOS DE CET APPAREIL

UTILISATION DE LA TONDEUSE À CHEVEUX

- Retirer le cache qui protège les dents des lames.
- Déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante Oster® Premium Lubricating Oil sur les lames. Essuyer l'excédent d'huile avec un chiffon propre et sec.
- Éliminer les cheveux coincés dans les lames à l'aide de la brosse de nettoyage. Nettoyer le boîtier de la tondeuse avec un chiffon propre et sec.
- Avant de remettre en place le cache des lames lors du rangement de l'appareil, déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante Oster® Premium Lubricating Oil sur les lames pour éviter l'oxydation.

POUR LES TONDEUSES À LAMES AJUSTABLES

Certaines tondeuses sont dotées de lames ajustables. Si vous disposez d'une tondeuse à lames ajustables, veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Les tondeuses ajustables ont une lame réglable permettant de couper les cheveux à différentes longueurs. Pour régler les lames, procéder comme suit : déplacer le levier de réglage de lames vers le bas pour une coupe plus grossière (B), vers le haut pour une coupe plus fine (A) (Fig. 1).

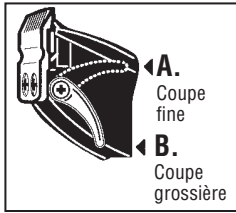


Figure 1

Les lames supérieures et inférieures pourraient présenter des signes d'usure après une utilisation prolongée de l'appareil. Vous pouvez obtenir des lames de remplacement dans votre centre de réparation agréé le plus proche. Pour enlever les lames, débrancher la tondeuse. Poser l'unité à l'envers, sur une surface plate et sèche. Dévisser

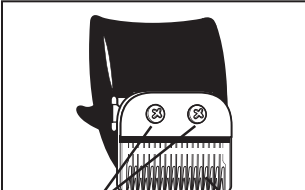


Figure 2

les deux vis situées au bas de la lame (Fig. 2). Pour remplacer les lames, positionner la lame supérieure neuve dans la partie supérieure de la tondeuse. S'assurer que le levier d'ajuste est enclenché vers le bas. Aligner la lame inférieure neuve de telle sorte que ses perforations à l'emplacement des vis coïncident avec celles de la base de montage (Fig. 3). Replacer les vis. Avant de serrer les vis, ajuster la position des lames afin que la lame supérieure soit parallèle et en retrait de 1/32" (0,8 mm) par rapport au bord frontal de la lame inférieure. Les lames devraient également avoir le même espacement de chaque côté. Serrer les vis sans forcer.

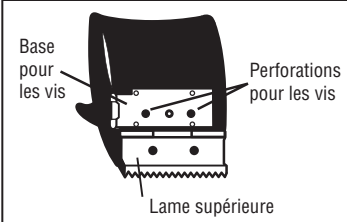


Figure 3

Avant de remettre en place le cache des lames lors du rangement de l'appareil, déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante Oster® Premium Lubricating Oil sur les lames pour éviter l'oxydation. Certaines tondeuses sont dotées de lames ajustables. Si vous disposez d'une tondeuse à lames ajustables, veuillez lire attentivement les instructions suivantes. Les tondeuses ajustables ont une lame réglable permettant de couper les cheveux à différentes longueurs. Pour régler les lames, procéder comme suit : déplacer le levier de réglage de lames vers le bas pour une coupe plus grossière (B), vers le haut pour une coupe plus fine (A) (Fig. 1).

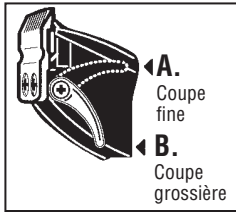


Figure 1

Les lames supérieures et inférieures pourraient présenter des signes d'usure après une utilisation prolongée de l'appareil. Vous pouvez obtenir des lames de remplacement dans votre centre de réparation agréé le plus proche. Pour enlever les lames, débrancher la tondeuse. Poser l'unité à l'envers, sur une surface plate et sèche. Dévisser

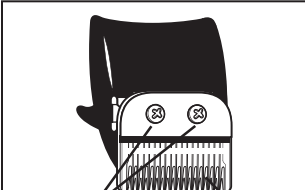


Figure 2

ACERCA DE LA MÁQUINA

USO DE LA MÁQUINA DE CORTE

- Retire la cubierta protectora de las cuchillas que cubre los dientes.
- Distribuya una cuantas gotas de aceite lubricante "Oster® Premium Lubricating Oil" a lo largo de las cuchillas. Retire el exceso de aceite con un paño limpio y seco.
- Retire los residuos de cabello de las cuchillas utilizando la escobilla de limpieza. Limpie la cubierta con un paño limpio y seco.
- Antes de volver a poner la cubierta de protección para guardar la máquina, esparza una o dos gotas de aceite "Oster® Premium Lubricating Oil" en las cuchillas para evitar que se oxiden.

MÁQUINAS DE CORTE AJUSTABLE

No todas las máquinas tienen una cuchilla ajustable. Si usted tiene una máquina ajustable de pelo, puede seguir las instrucciones a continuación. Las máquinas de corte ajustable tienen una cuchilla que le permite hacer cortes de diferentes longitudes. Para ajustar: presiónese hacia abajo la palanca de ajuste con su pulgar para un corte largo (B) y hacia arriba para cable corto (A) (Fig. 1).

Después de un uso prolongado, las cuchillas superior e inferior pueden desgastarse. Las cuchillas de reemplazo están disponibles en el centro de servicio autorizado más cercano. Para retirar las cuchillas, desconecte la máquina del tomacorriente. Ponga la máquina en posición invertida sobre una superficie plana y seca. Retire los dos tornillos ubicados en la parte inferior de la cuchilla (Fig. 2). Para reemplazar las cuchillas, ubique la cuchilla nueva superior en su posición en el cabezal de la máquina. Asegúrese de que la

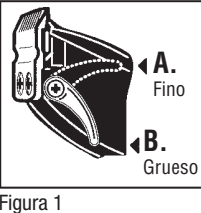


Figure 1



Figure 2

palanca de ajuste esté hacia abajo completamente. La cuchilla inferior nueva debe estar alineada de manera que los orificios de los tornillos estén directamente sobre los dos orificios centrales en la placa de soporte. Vuelva a poner los tornillos (Fig. 3). Antes de apretar los tornillos, ajuste la posición de las cuchillas de manera que la cuchilla superior se encuentre 1/32" hacia atrás y paralela al borde frontal de la cuchilla inferior. Las cuchillas también deben estar parejas a cada lado. Apriete los tornillos firmemente.

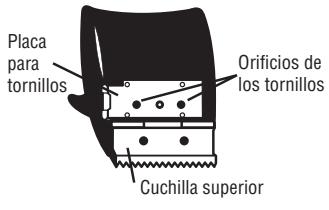


Figure 3

Las cuchillas de Oster® tienen un diseño de encaje en una cavidad individual y han sido templadas para extender su vida útil. Como con cualquier otro instrumento de corte, los bordes de corte pierden su filo con el uso. Aumentar la tensión de las cuchillas para forzar el corte de cuchillas desgastadas puede causar que la máquina se recaliente, lo cual reduce la vida útil del motor al igual que la de las cuchillas. Cuando las cuchillas no proporcionen un corte pareja y bien definido, es necesario afilarlas. Cuando necesite afilar las cuchillas, envíelas a un centro de servicio autorizado donde se utilicen métodos, equipo y el conocimiento necesario para restablecer el diseño original de encaje individual y su capacidad máxima de corte. No se recomienda un esmerlado plano o ningún otro método para afilar las cuchillas aparte de los métodos de diseño y construcción de cuchillas de Oster®.

LUBRICACIÓN DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas deben permanecer con una capa delgada de lubricante en su superficie. La lubricación constante de las cuchillas mientras están en uso las mantendrá más limpias. Las cuchillas limpias cortan mejor. Para limpiarlas, sumerja los dientes en el limpiador Oster® Blade Wash® cleaning solution, con la máquina encendida. NO SUMERJA LA MÁQUINA. Retirelas del líquido y limpie los bordes de la cuchilla con un paño limpio y

Maintenance and Storage

NOTE: Any other maintenance not explained in this manual should be performed by an Authorized Service Center. To store unit, coil and secure cord and place in original carton.

Using The Attachments:

Plastic combs for attachment to clippers and trimmer blades are included with some kits. This plastic comb serves as a clipping guide so that the hair is not clipped short. The comb attachment is grooved to fit snugly over the blades. When attaching the comb to the clipper, slide the comb down firmly as far as it will go. Make sure the comb is seated securely against the lower blade. To disengage the comb, pull and slide the comb upward until it is off the clipper. Replacement combs are not covered under warranty.



When using or cleaning this clipper, do not use any aerosol sprays or blade washes, especially those containing methylene chloride, dimethyl benzyl ammonium chloride, or 1-1-1 trichloroethane. Damage caused by these chemicals will void your warranty. You may use Oster™ cleaning solution, Oster Blade Lube™ lubricant and Oster® 5 in 1™ lubricant Clipper Blade Care which do not harm the product.

1 YEAR LIMITED WARRANTY
Sunbeam Products, Inc. doing business as: Jarden Consumer Solutions or, if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as: Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functional part of this product, including the power cord, as well as the warranty. This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty. This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use of improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 800-830-3678 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 800-830-3678 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as: Jarden Consumer Solutions located at Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as: Jarden Consumer Solutions, located at 2018 Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. **PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.**

Garantie limitée d'un an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de: Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de: Jarden Consumer Solutions (collectivement "JCS") a garanti que pour une période d'un an à partir de la date d'achat, ce produit sera exempt de défauts de pièces et de main-d'œuvre. JCS, à sa discrétion, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit défectueux pendant la période de garantie. Le produit ou composant de remplacement sera soit neuf soit réusiné. Si le produit n'est plus disponible, il sera remplacé par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Il s'agit de votre garantie exclusive. N'essayez PAS de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de ce produit, cela annulera cette garantie. Cette garantie est valide pour l'acheteur initial du produit à la date d'achat initiale et ne peut être transférée. Conservez votre facture d'achat originale. Les détaillants et les centres de service JCS ou les magasins de détail vendant les produits JCS n'ont pas le droit d'alterer, de modifier ou de changer de toute autre manière les termes et les conditions de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou les dommages résultant de toute cause suivante : utilisation négligente ou mauvaise utilisation du produit, utilisation d'un voltage ou d'un courant incorrects, utilisation contraire aux instructions d'utilisation, démontage, réparation ou altération par quiconque autre que JCS ou un centre de service autorisé de JCS. En outre, la garantie ne couvre pas : les catastrophes naturelles comme les feux, les inondations, les ouragans et les tornades.

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS ?

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage consécutif ou accessoire causé par la violation de toute garantie ou condition implicite ou expresse, implicite ou expresse.

Sauf si cela est interdit par les lois en vigueur, toute garantie ou condition implicite de valeur marchande ou adéquate à un usage particulier est limitée en durée à la durée de la garantie énoncée ci-dessus.

JCS exclut toute autre garantie, condition ou représentation, expresse, implicite, réglementaire ou autre.

JCS ne sera pas tenu responsable de tout dommage de toute sorte résultant de l'achat, de l'usage ou du mauvais usage, ou de l'incapacité à utiliser le produit y compris les dommages ou les pertes de profits consécutifs, accessoires, particulières ou similaires, ou pour toute violation de contrat, fondamentale ou autre, ou pour toute réclamation portée à l'encontre de l'acheteur par toute autre partie.

Certaines provinces, états ou juridictions ne permettent pas d'exclusion ou de limitation pour des dommages consécutifs ou accessoires ou de limitations sur la durée de la garantie implicite, de ce fait les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers et vous pouvez également déposer d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre, d'un état à l'autre ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le Service aux termes de la garantie

Aux E.U.

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 800-830-3678 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Au Canada

Si vous avez des questions concernant cette garantie ou si vous souhaitez obtenir le service aux termes de la garantie, veuillez appeler au 800-830-3678 et l'adresse d'un centre de service approprié vous sera fournie.

Aux E.U., cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de: Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de: Jarden Consumer Solutions, situé au 2018 Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Pour tout autre problème ou réclamation en relation avec ce produit, veuillez écrire à notre département du Service à la clientèle. **NE PAS RETOURNER CE PRODUIT À AUCUNE DE CES ADRESSES NI AU LIEU D'ACHAT.**

Garantía Limitada de 1 Año

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de: Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de: Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta "JCS"), garantiza que por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Esta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o los tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inadecuada, uso contrario a las instrucciones operativas, desmontaje, reparación o alteración por cualquier persona que no sea JCS u un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza.

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la incapacidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes, incluidos o por la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación expresa o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-830-3678 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-830-3678 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de: Jarden Consumer Solutions, ubicada en Boca Raton, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de: Jarden Consumer Solutions, 2018 Herford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Cliente. **NO FAVOR NO DEVUELVAN ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.**

Warranty Information

SERVICING OF A DOUBLE INSULATED APPLIANCE

In a double insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts must be identical to those parts being replaced.

A double-insulated appliance is marked with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED." The symbol may also be marked on the appliance.

WARNING

When using or cleaning this clipper, do not use any non Oster® approved aerosol sprays or blade washes, especially those containing methylene chloride, dimethyl benzyl ammonium chloride, or 1-1-1 trichloroethane. Damage caused by these chemicals will void your warranty. You may use Oster® Blade Wash® cleaning solution and Oster® Blade Lube™ lubricant, which do not harm the product.

For service, please contact:

Oster DIRECT.

North America:
Oster Direct® Services
904 Red Road, McMinnville, TN 37110
(800) 830-3678

Or an Authorized Service Center

Europe, Africa and Middle East:
Oster GmbH
info@oster-europe.com
+49 (0) 69 410 120

For all other countries,
Please contact your local authorized distributor.

Oster
Professional™

SPR-082410

P.N. 138495

Droits de garantie

ENTRETIEN D'UN APPAREIL À DOUBLE ISOLATION

Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation distincts remplacent la mise à la terre. L'appareil n'est pourvu d'aucun dispositif de mise à la terre et tel dispositif ne doit pas être ajouté. L'entretien d'un appareil à double isolation demande l'application de mesures de précautions extrêmes ainsi qu'une bonne connaissance du système et ne devrait être effectué que par un technicien qualifié.

Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces remplacées.

Un appareil à double isolation porte le